
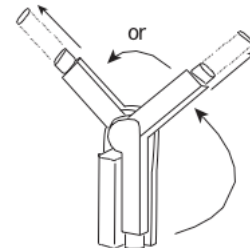


# Globalstar衛星携帯電話 – 電話のかけ方

1. 電話を掛ける際は、屋外で、空と地平線がはっきりと見渡せる場所を利用してください。（大きなビルや木などの障害物を避けてください）

2. 電話機のアンテナを回転させ、完全に伸ばし、空の方向に向けます。


3. 電源ボタンを長押しして衛星携帯電話の電源を入れます。 



4. 電源の投入後、約30秒間待ち、アンテナバーと赤い家のアイコンまたは黒三角のアイコンが表示されるのを待ちます。   

この2つのアイコンが液晶画面に表示されると、衛星携帯電話機はグローバルスター衛星通信ネットワークに登録され、電話を掛けることができます。

5. 相手先の電話番号を入力します。電話を掛ける際は、相手先の国コードと市外局番を必ず含めてダイヤルします。例：+81-80-1234-5678

6. 電話番号を入力後、発話ボタンを押します。 

# Globalstar衛星携帯電話 – 使用上のポイント

- 衛星携帯電話で話すときは、アンテナが完全に伸びた状態で空の方向に向けていることを確認してください。



- 別売りオプションのグローバルスター・インストールキットを利用していない限り、衛星携帯電話は建物内や車の中ではご利用になれません。
- 衛星携帯電話で最高のパフォーマンスを得るために、高い建物や木々などの障害物から離れてください。



## Globalstar衛星携帯電話からの通話発信・受信について

各接続説明の電話番号例

※固定電話もしくは携帯電話の国際接続は010、衛星携帯は+で接続

A:Globalstar① 1-222-333-4444


B:Globalstar② 1-555-666-7777

C:携帯電話 090-2222-3333

D:固定電話 06-7777-8888


# ケース1

Globalstar 1-222-333-4444 ➡ (掛け先)携帯電話 090-2222-3333

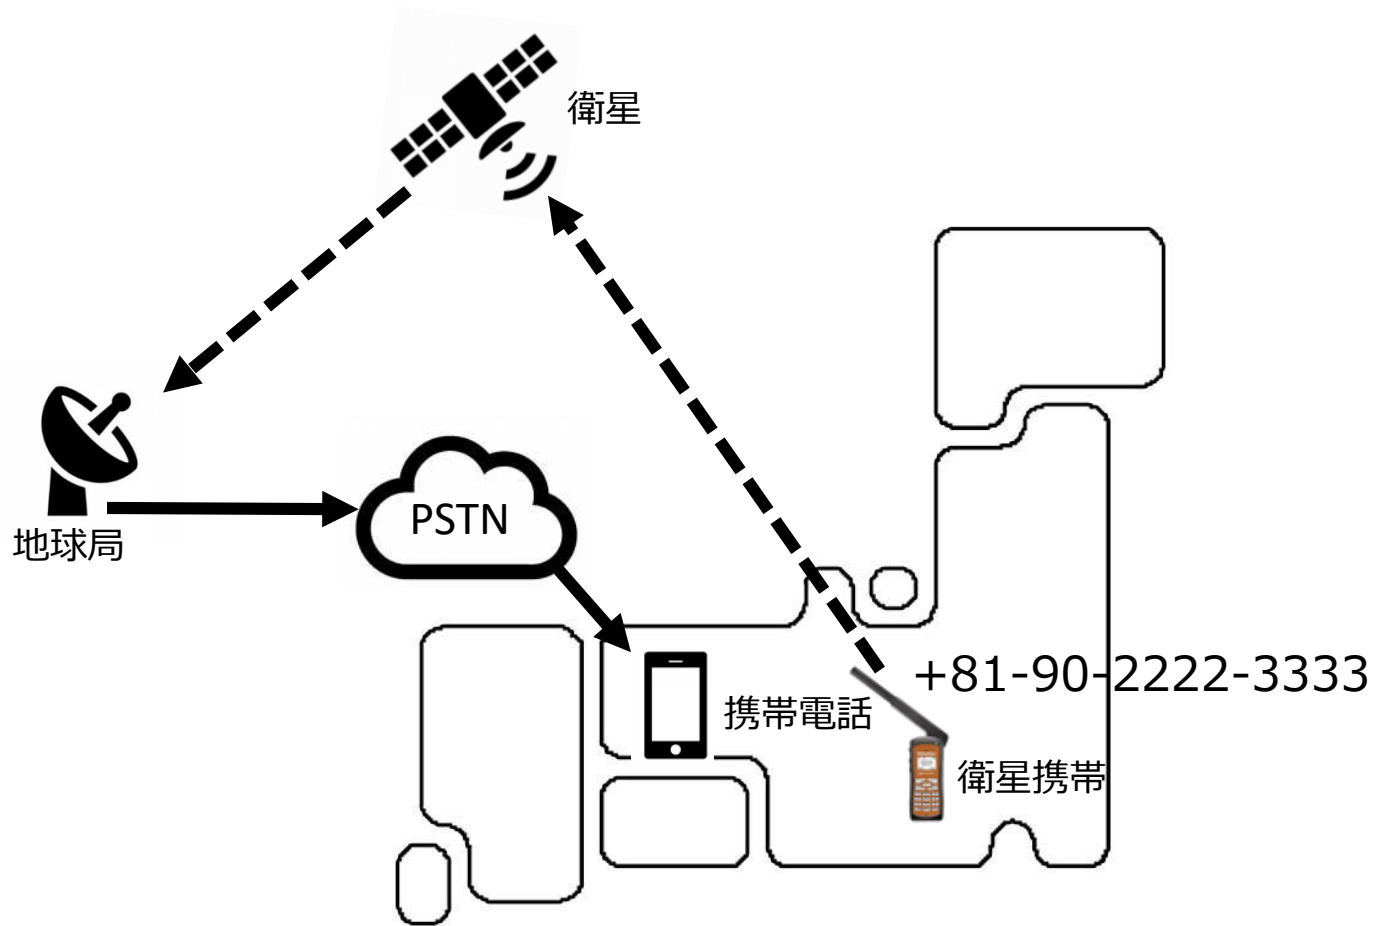

## ケース2


Globalstar 1-222-333-4444 ➡ (掛け先)固定電話 06-7777-8888

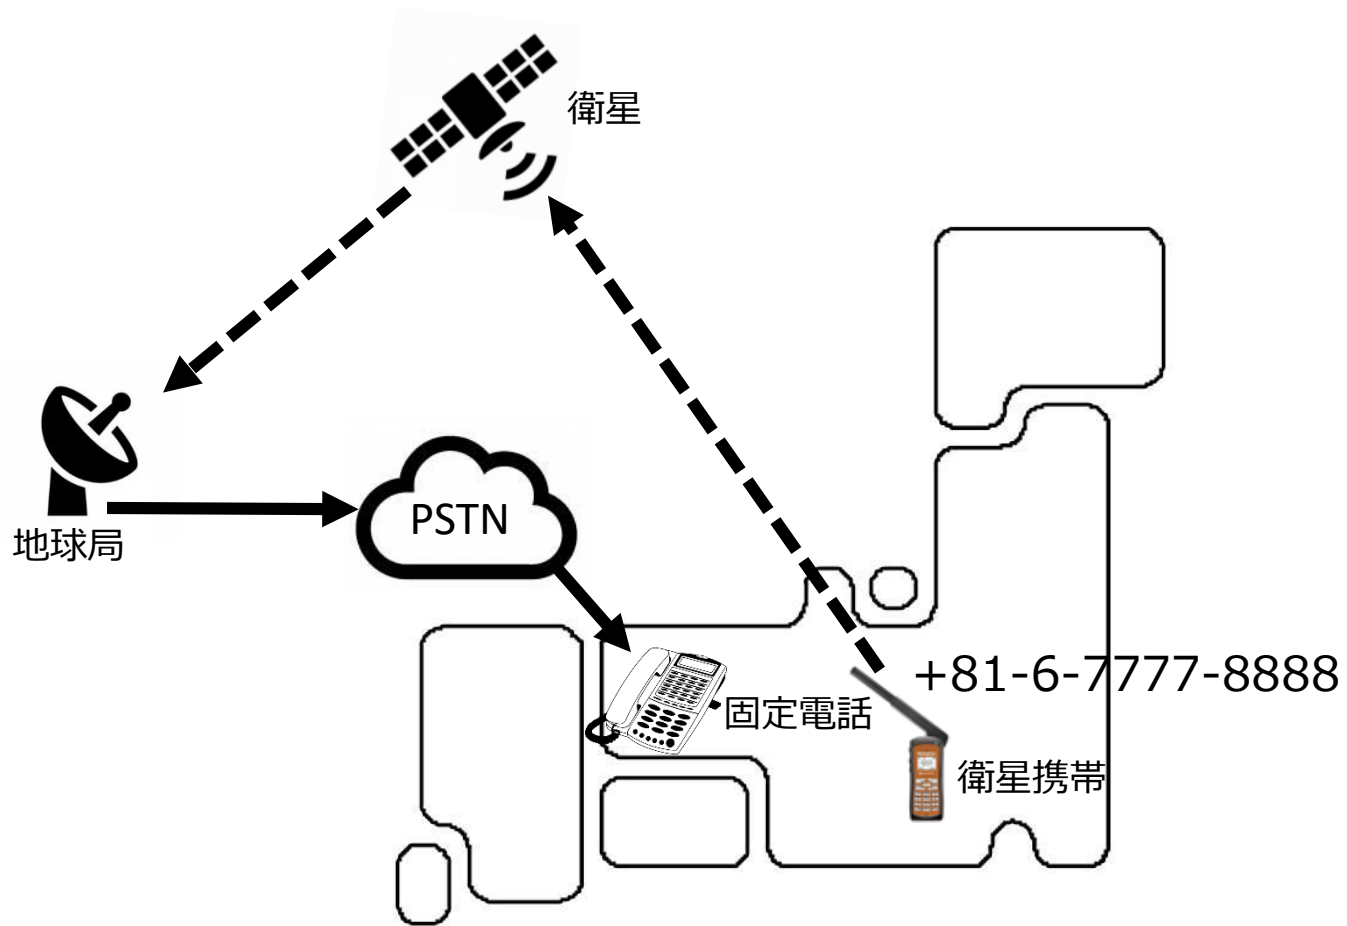

# ケース3


Globalstar① 1-222-333-4444 ➡

(掛け先)Globalstar② 1-555-666-7777

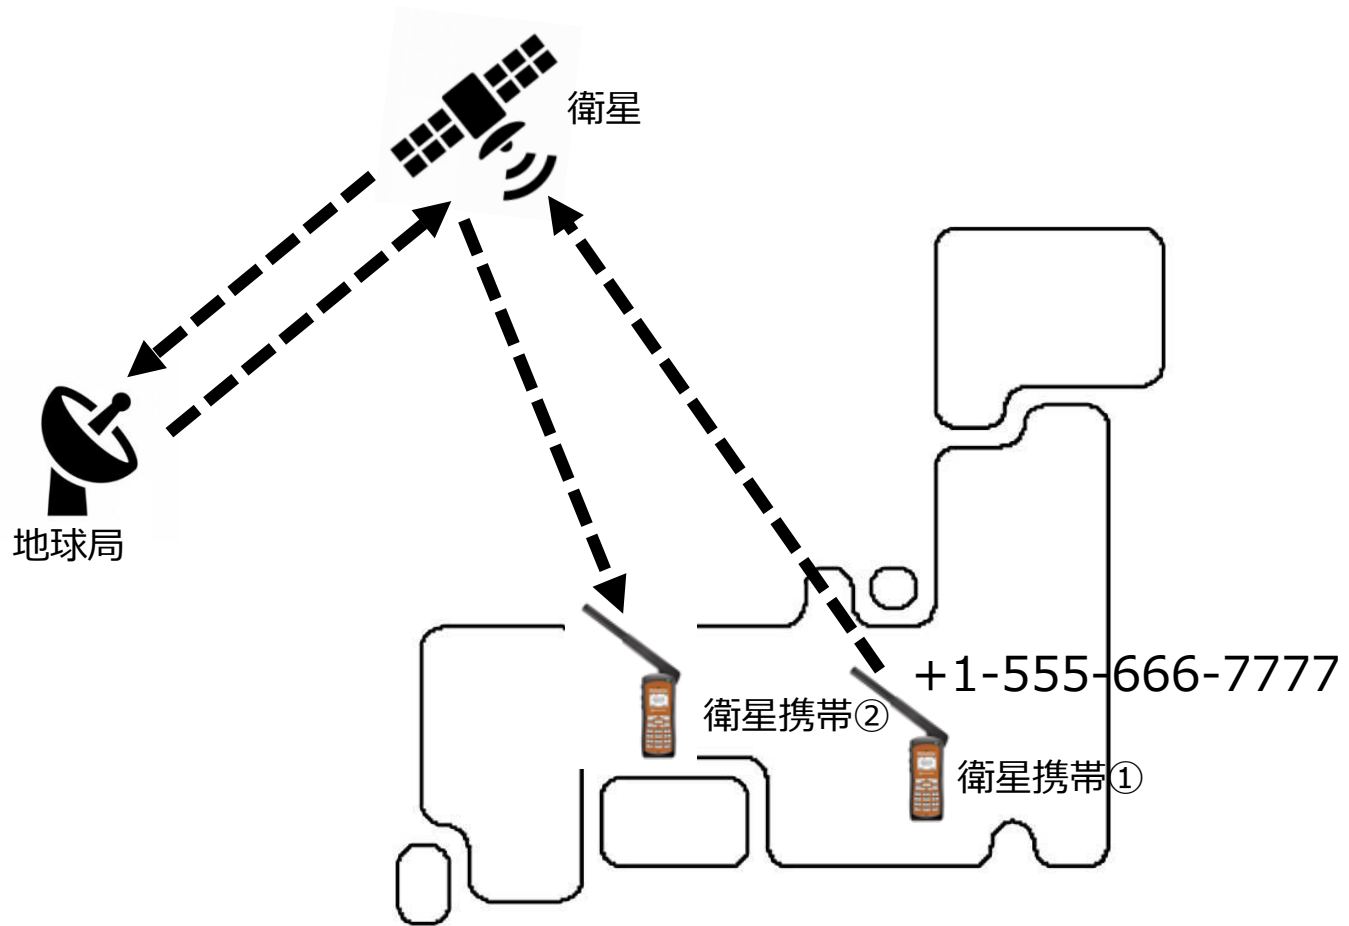

# ケース4

携帯電話 090-2222-3333 ➡ (受信)Globalstar① 1-222-333-4444

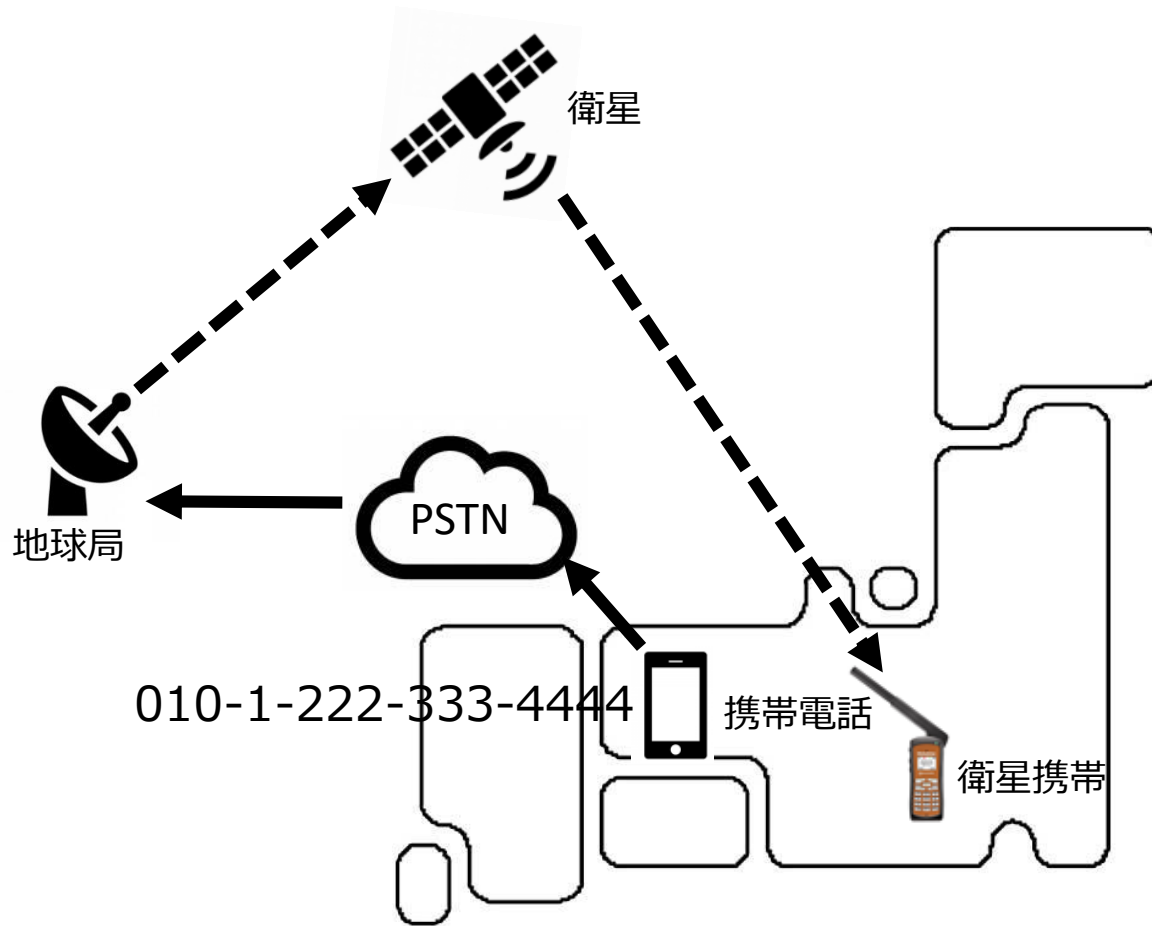

# ケース5

固定電話 06-7777-8888 ➡ (受信)Globalstar① 1-222-333-4444

